


## Gefahren- und Unterlassungshinweise

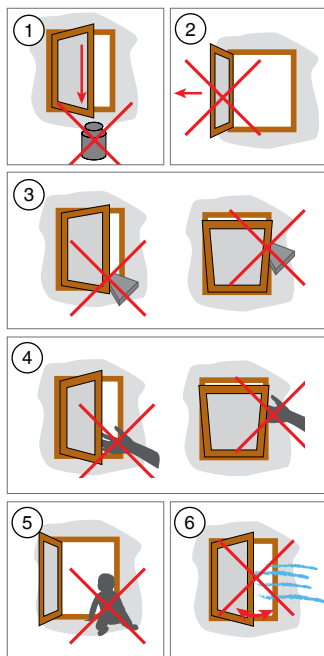


- ① Fensterflügel nicht zusätzlich belasten!
- ② Fensterflügel nicht gegen Öffnungsrand (Mauerleibung) drücken!
- ③ Nichts in den Öffnungsspalt zwischen Fensterflügel und -rahmen geben!
- ④ Verletzungsgefahr (Einklemmen) von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen!
- ⑤ Absturzgefahr!
- ⑥ Bei starker Luftbewegung bzw. Wind, Flügel nicht in Drehstellung offen lassen!

## Allgemeine Tipps für Ihr Fenster

Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und Licht hereinlassen:

Es ist gestaltendes Element und gleichzeitig ein Bauteil, an das hohe technische Anforderungen gestellt werden.

Außer der wichtigen Pflege der Beschlagteile sollten Sie auch noch die Oberfläche, die Verglasung und die Dichtung laufend überprüfen und schadhafte Stellen sofort ausbessern.

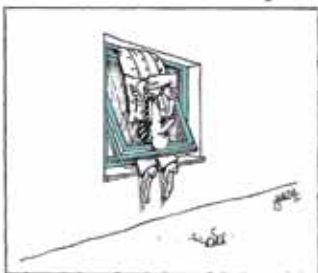


## Einstellarbeiten am Fenster

**Diese Einstellarbeiten an den Beschlägen sowie das Aus- und Einhängen der Flügel sind ausschließlich vom Fachbetrieb durchzuführen.**

### Einstellen der Hebesicherung:


Sollte es trotz Sicherung durch Drehen der Einstellschraube (TX 15) kommen: Hebesicherung drücken, der Griff lässt sich die gewünschte Höhe wählen.



Sollte es trotz Sicherung einmal zur Fehlschaltung kommen: Hebesicherung drücken, der Griff lässt sich dann in jede beliebige Stellung bewegen.

### Anheben bzw. Absenken der Schere:


Winkelbandschere  
Inbusschlüssel 4 mm.



Schraube darf maximal 1 mm vorstehen!

### Anpressdruck der Sparlüftungsschere:

Inbusschlüssel 4 mm.





### Anpressdruck der Schere:

Inbusschlüssel 4 mm.



### Ecklager-, Seitenregulierung und Anpressdruckeinstellungen:

Alle Einstellungen mit Inbusschlüssel 4 mm.

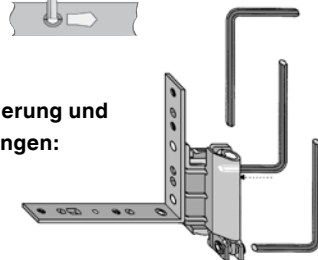


Verschlusszapfen

Anpressdruck leichter

Diese Position der geraden Fläche am Exzenter ist die Grundstellung.

Anpressdruck stärker




Übersichtsseite  
i.S. Zapfen

## Für Fensterbau- und Montagebetriebe:

Den folgenden Ausführungen muss durch die Fachbetriebe besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Montage nicht mehr im Einflussbereich des Beschlägeherstellers liegt!

### Aus- bzw. Einhängen des Flügels:

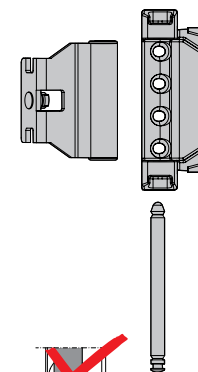


#### Aushängen:

Scherenlagerstift bei geschlossenem Flügel nach unten ziehen.

#### Einhängen:

Flügel einhängen und Fenster schließen (nicht verriegeln). Scherenlagerstift bis zum einrasten der Feder eindrücken.

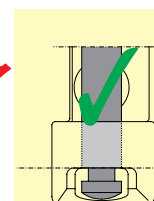

Optische Kontrolle der Position des Scherenlagerstiftes unbedingt notwendig (siehe Abbildung)!

Bei Nichtbeachtung: Herausfallen des Fensterflügels möglich!

Den Käufern von Fenster- und Türelementen empfehlen wir dringend, Einbau und Montage der Elemente nur von befugten Fachleuten vornehmen zu lassen.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH  
ALPENSTRASSE 173  
A-5020 SALZBURG  
TEL +43 (0)662 6196-0  
FAX +43 (0)662 6196-1449  
E-Mail: maco@maco.at  
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH  
HAIDHOF 3  
D-94508 SCHÖLLNACH  
TEL +49 (0)9903 9323-0  
FAX +49 (0)9903 9323-5099  
E-Mail: d-maco@maco.de  
www.maco.de

Best.-Nr. 750271\_DE  
Datum: April 2006 –  
Änderungsdatum:  
April 2012  
Alle Rechte und  
Änderungen  
vorbehalten.